


Комплектность элементов кровати					
№	Наименование	Длина	Ширина	Ширина	Количество
			Меркурий 1 Меркурий 2	Меркурий 3	
1	Изголовье	2030мм	800	1000	1
2	Малое изголовье	сп.м.+150мм	800	1000	1
3	Боковая царга	2030 мм	290	290	1
4	Передняя царга (изножье)	сп.м. + 150мм	290	290	1
5	Центральная царга (ЛДСП) /идет только с ПМ	сп.м. + 20мм	220	220	1
6	Полы для бельевого ящика	Под размер сп.м.	Под размер сп.м.	Под размер сп.м.	1

Комплектность фурнитуры для кровати с Подъемным механизмом							
№	Наименование	Эскиз	колво	№	Наименование	Эскиз	колво
1	Винт Потай (6x25)		38	5	Подпятник фетровый D=20		5
2	Саморез (3,5x16)		20	6	Уголок № 508		6
3	Стяжка СК-2		4				
4	Уголок мебельный		20				

Комплектность фурнитуры для Кровати без Подъемного механизма							
№	Наименование	Эскиз	колво	№	Наименование	Эскиз	колво
1	Винт Потай (6x25)		16	2	Уголок № 508		4

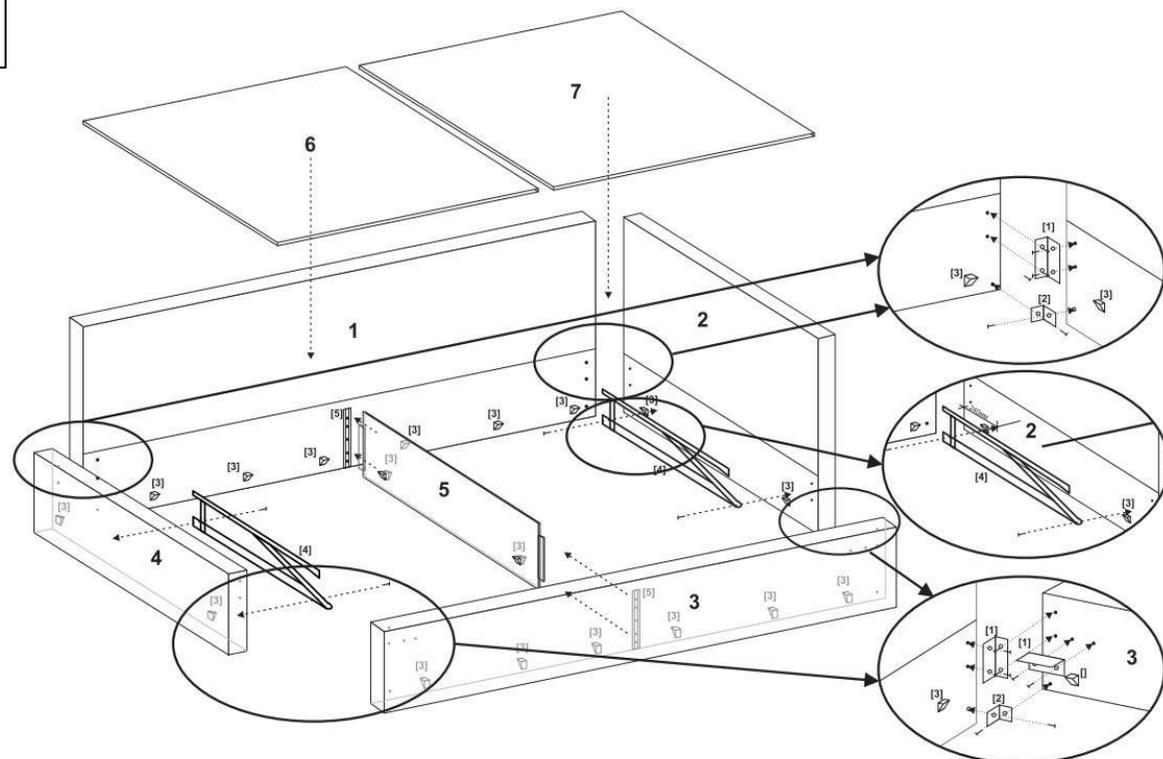

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ
 Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: шуруповерт или крестовая отвертка, молоток-киянка.
 Сборку Рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка изделия. По нижнему краю всех элементов кровати устанавливаются Мебельные уголки [4] с помощью саморезов[2]. Закрепить уголки [3] и [6] к деталям №1,2,3,4при помощи винтов [1] как показано на рис. 1 и рис.3. Соединяем царгу №5 с боковинами №3 и изголовьем №1 через соединитель. Далее устанавливаются полы бельевого ящика деталь №6 и №7, на предварительно прикрученные уголки [4]. Установить механизм подъема ортопедического основания на боковины №4 и малое изголовье №2. МП устанавливается согласно рис.2 на винты [1].

ВАЖНО!!! МП фиксируется в отверстия находящееся на расстоянии 240мм от края царги, как показано на рис.2, схематично крепится МП с противоположной стороны. Кроватное Основание собирается отдельно. Уложить КО на предварительно сложенные мех-мы и закрепить их винтами, следуя «Инструкции по сборке кроватного основания». На уголки [6] закрепленные на боковой царге №3 и центральную царгу№4 (в местах оперения на нее КО наклеить фетр [5]. Инструкцию по сборке КО см. в упаковке. Установить КО на механизмы подъема и закрепить их винтами так же по инструкции.

При варианте сборки Кровати без Подъемного механизма, для стяжки всех деталей кровати между собой используются только уголки из таб.№3 . Далее собирается КО по инструкции и ставится внутрь собранного каркаса.