


Перед тем, как перейти к процессу сборки, проверьте комплект поставки:

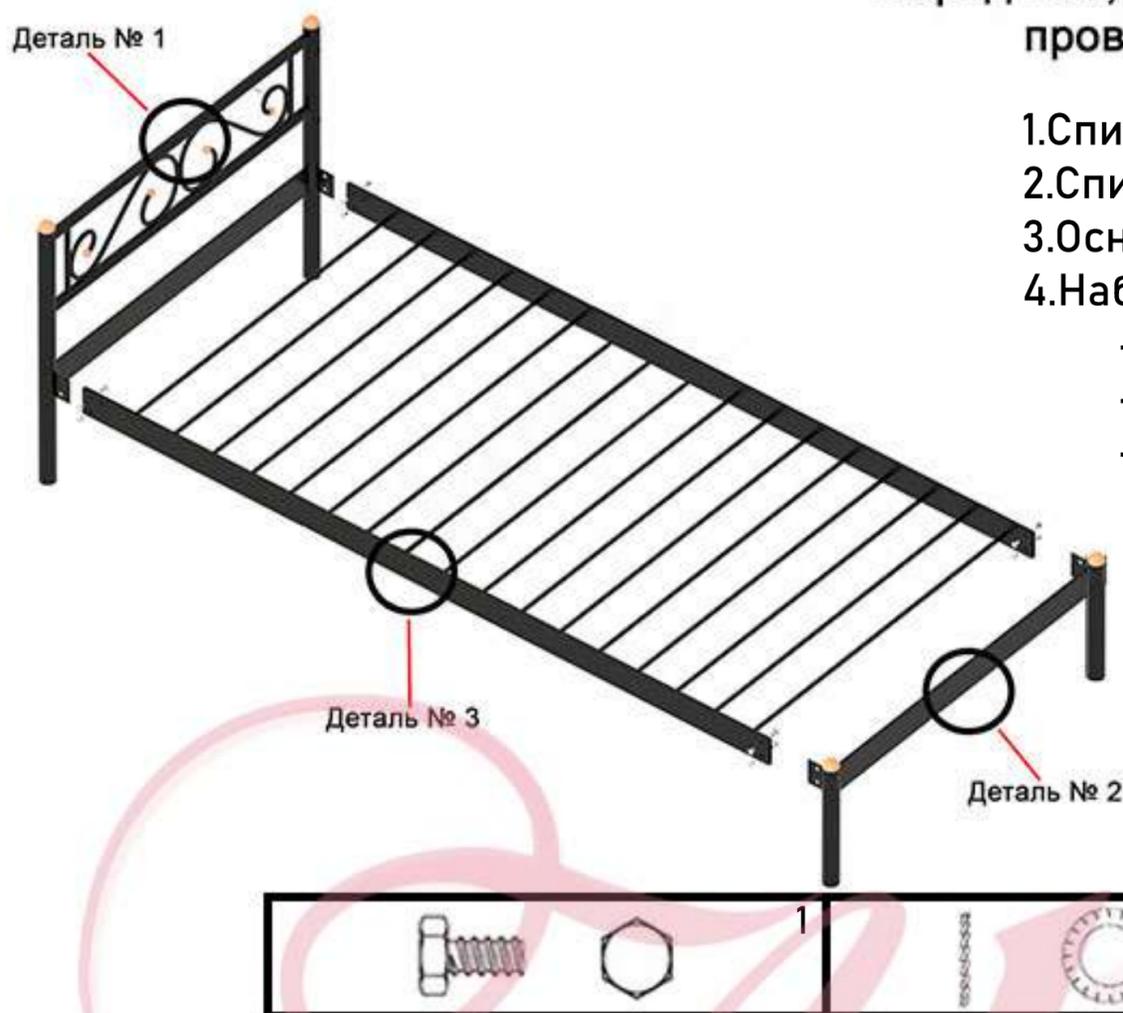

1. Спинка изголовье (Деталь №1) – 1 шт.
2. Спинка изножье (Деталь №2) – 1 шт.
3. Основание (Деталь №3) – 1 шт.
4. Набор с фурнитурой – 1 шт.
 - (1) Болт М8х10 – 8 шт.
 - (2) Стопорная шайба – 8 шт.
 - (3) Колпачки для болтов – 8 шт.

- В процессе сборки Вам понадобятся следующие инструменты: отвертка, накидной гаечный ключ (диаметр 13).
- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Сборку производим на ровной жесткой поверхности.
- Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.
- Максимально затягивайте конструкцию, дабы избежать возникновения скрипа.
- Собираем всю конструкцию воедино и только потом начинаем фиксировать при помощи фурнитуры. (см ниже процесс сборки)
- Все винты необходимо вначале наживить и только потом затягивать конструкцию. (см ниже процесс сборки)
- Будьте внимательны, у основания (Деталь № 3) есть пазы по бокам, в которые вставляются боковые спинки (Деталь №1 и № 2).

Сборка:

1. Первоначально соединяем основание (Деталь № 3) с боковыми спинками (Деталь № 1 и № 2), вставив конструкцию в пазы.
2. Начинаем фиксировать конструкцию при помощи фурнитуры. Наживляем конструкцию по углам болтами М8х10 мм - 8 шт., стопорная шайба - 8 шт.
3. Стягиваем всю конструкцию и закрываем головку болтов М8х10 защитным колпачком.