















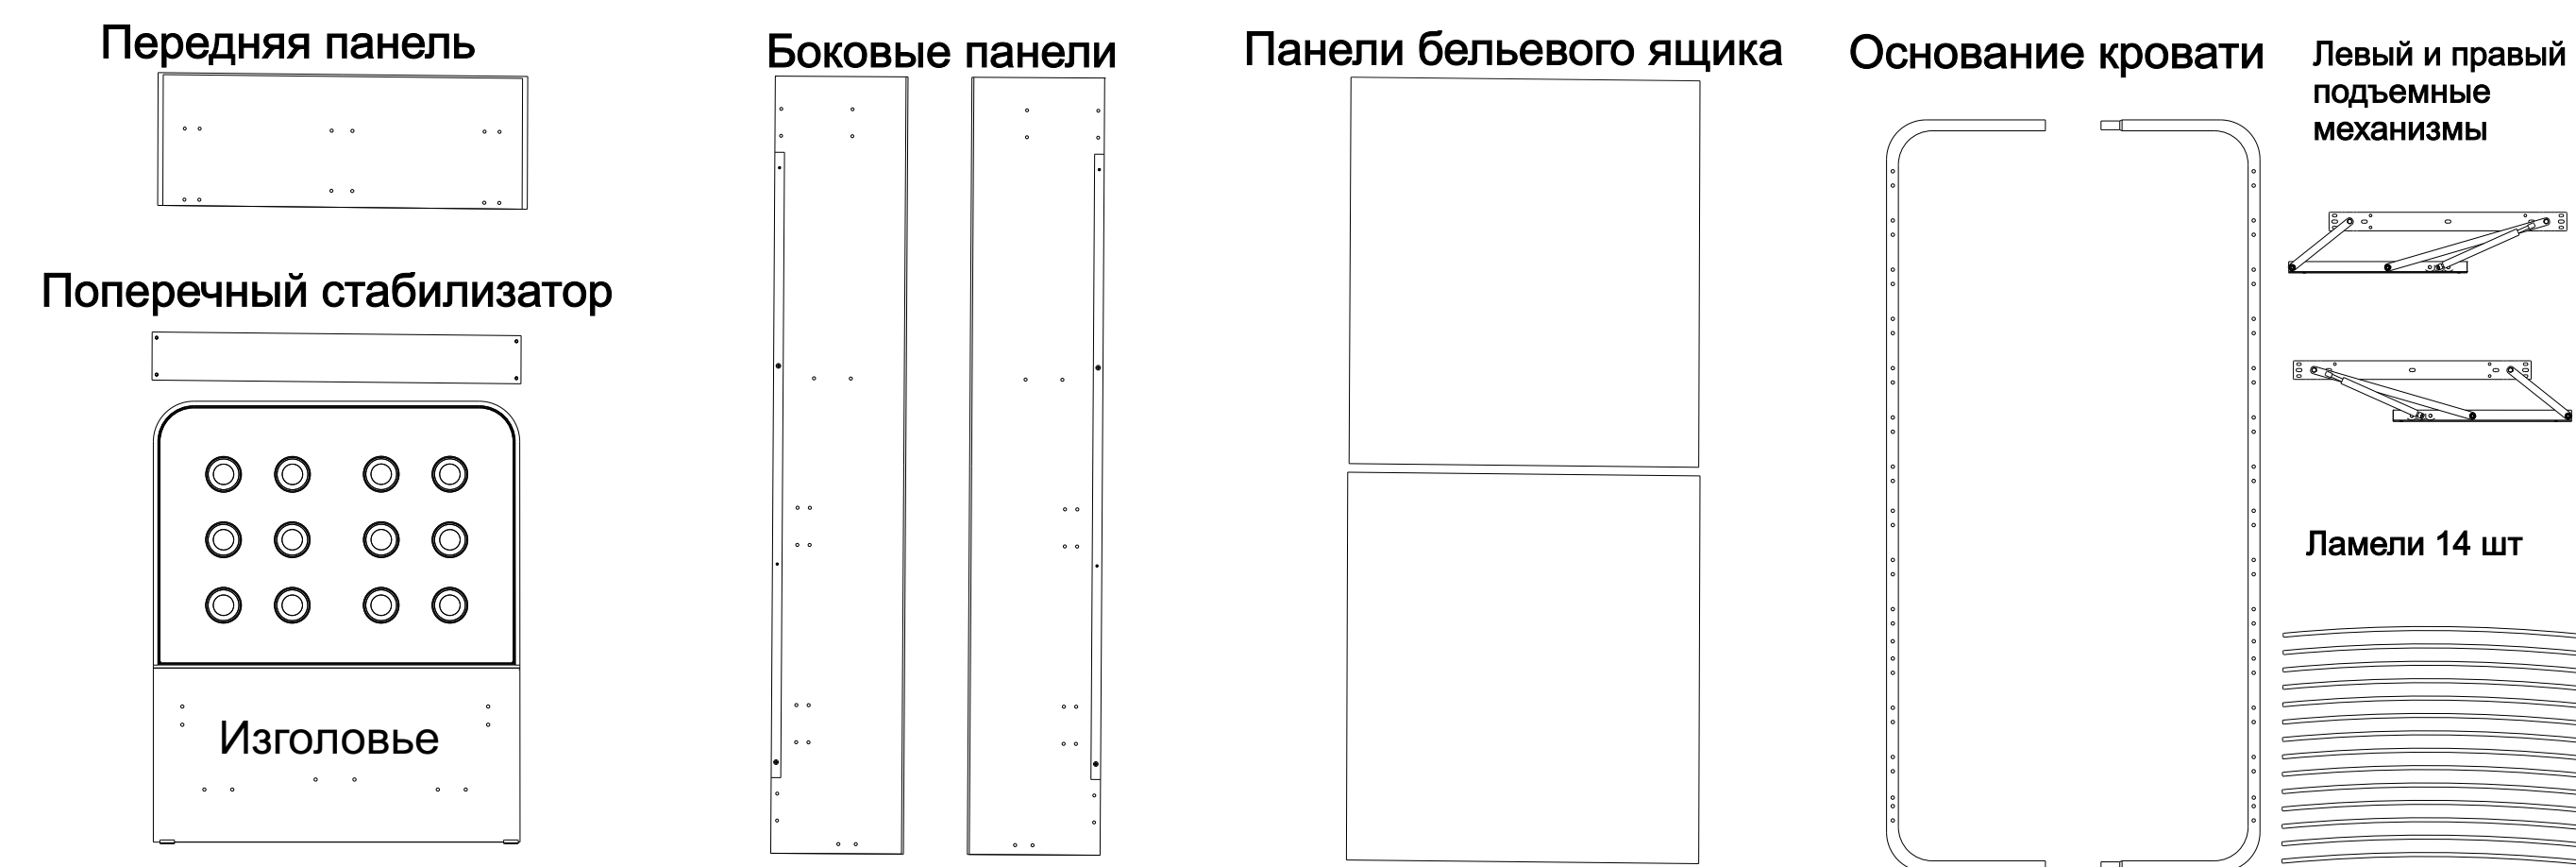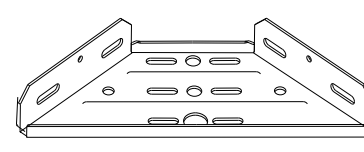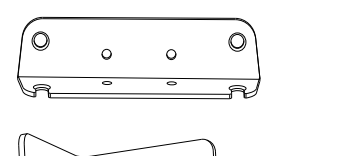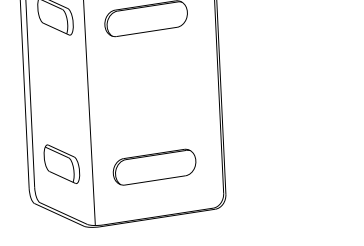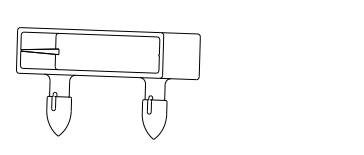

KIPSO


Комплект поставки




Фурнитура

	Кронштейн угловой	6шт		Болт М8 х 45	4шт
	Уголок опорный	5шт		Болт М6 х 45	2шт
	Уголок стяжной	2шт		Винт М6 х 35	10шт
	Латодержатель	28шт		Винт М6 х 18	16шт
	Ножки	2шт		Винт М6 х 16	36шт
				Гайка М8*13	6шт
				Гайка М6*10	2шт
				Шайба Ø8	6шт
				Шайба Ø6	2шт
				Упор матраса	1шт


1 Сборка изголовья

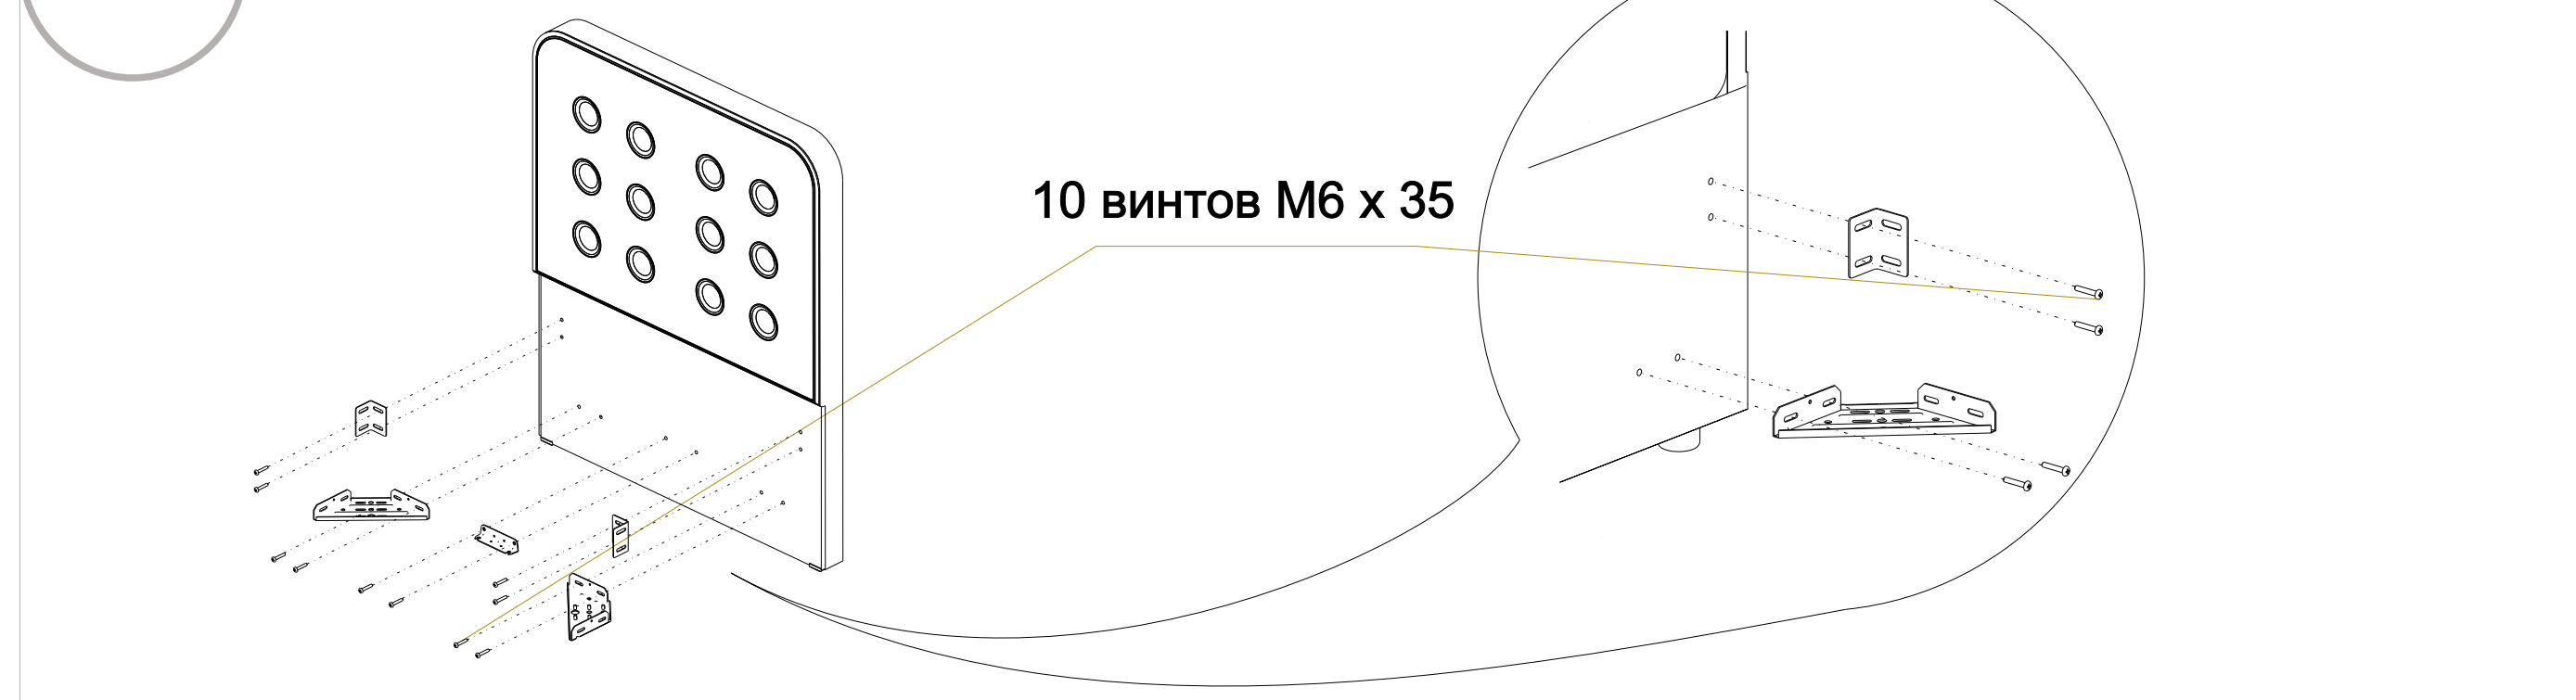


2 Сборка передней панели

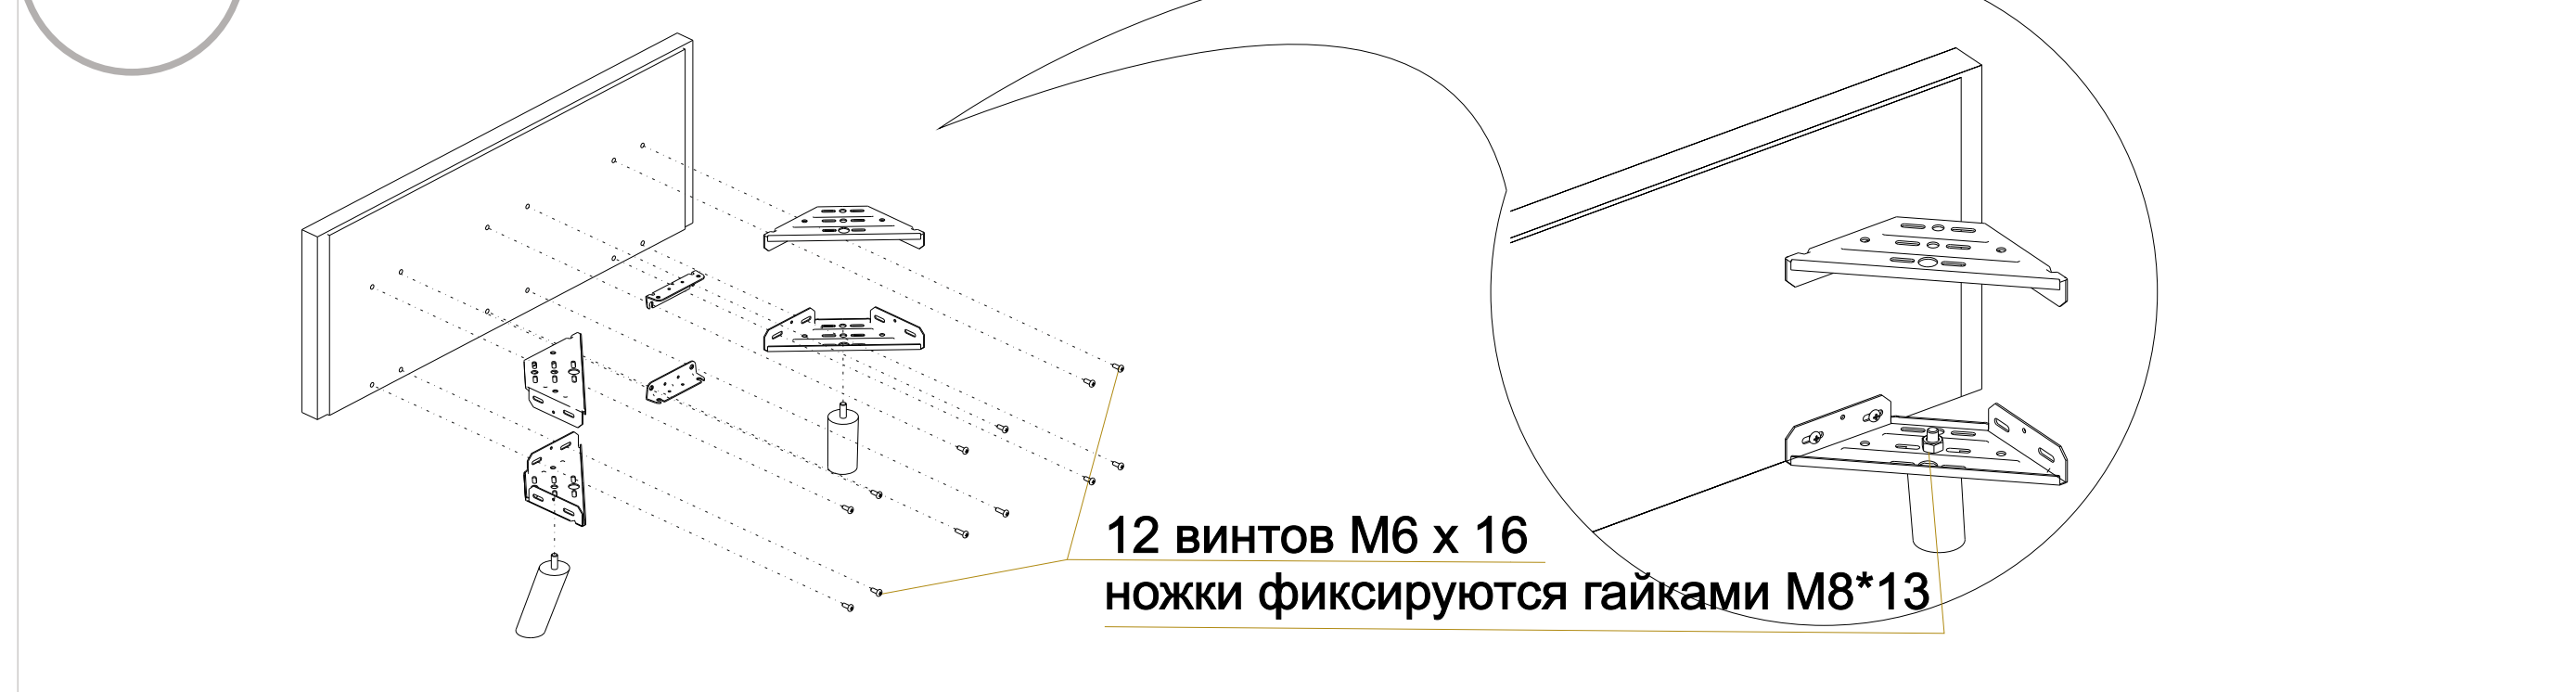


3 Установка подъемных механизмов на левую и правую боковые панели

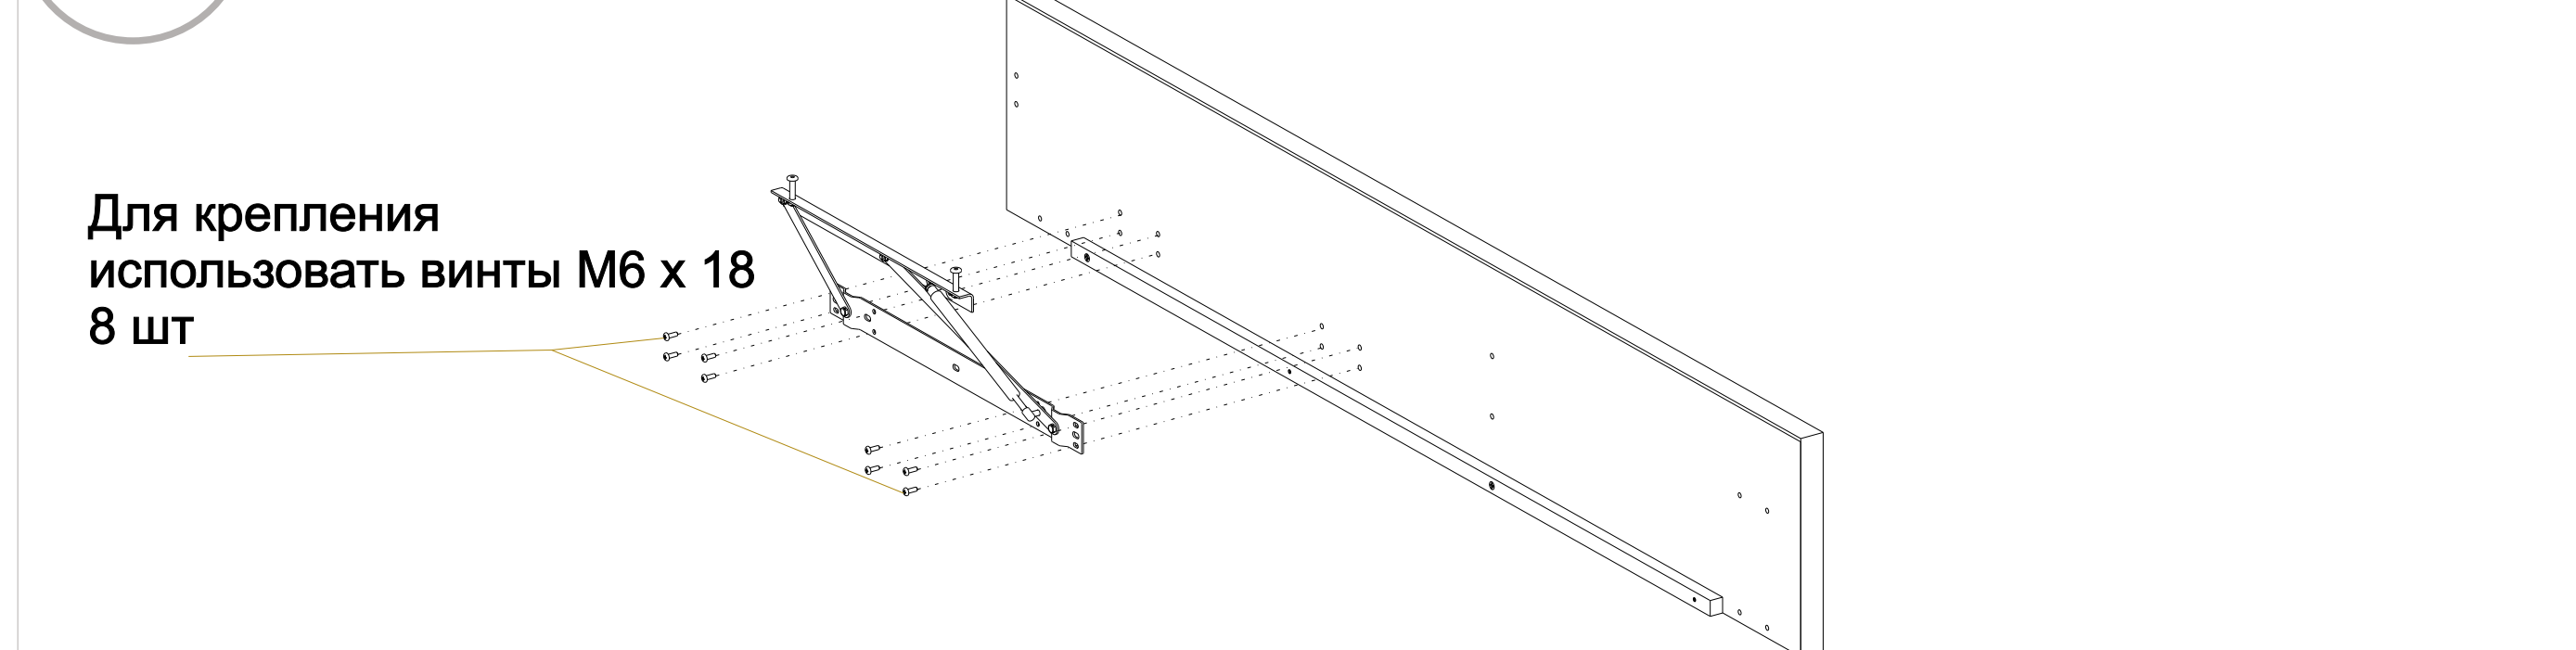


4 Крепление боковых панелей к изголовью

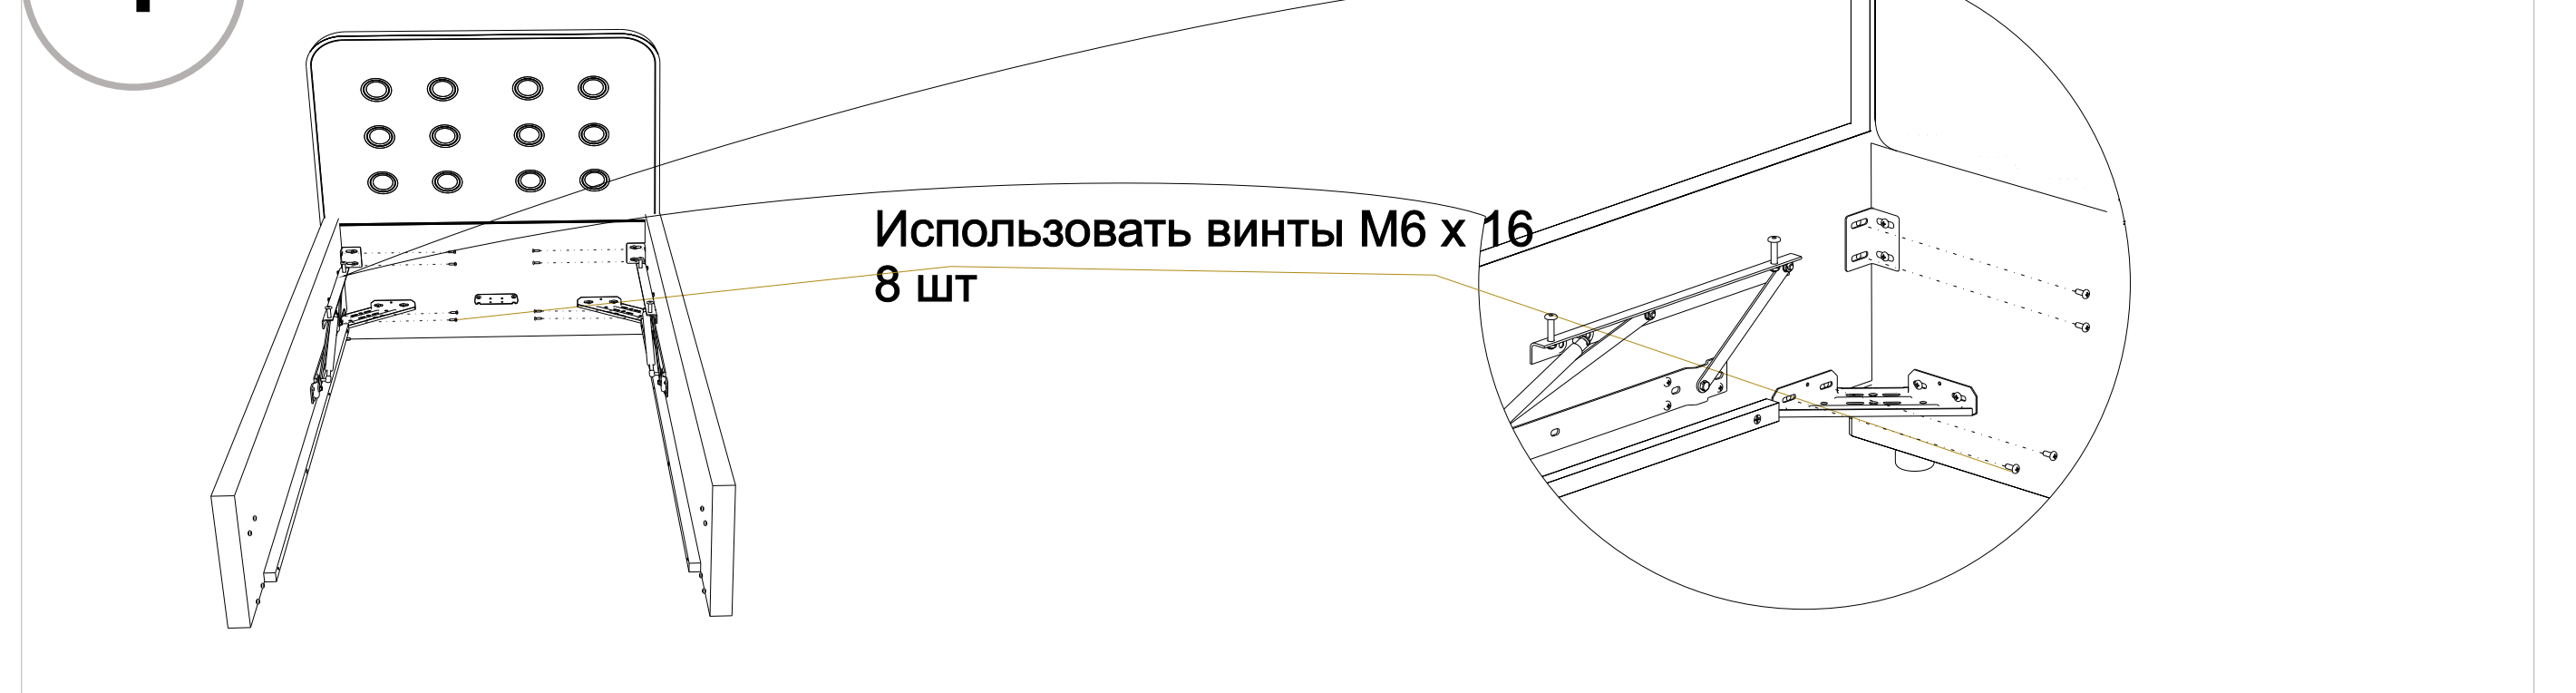


5 Установка передней панели

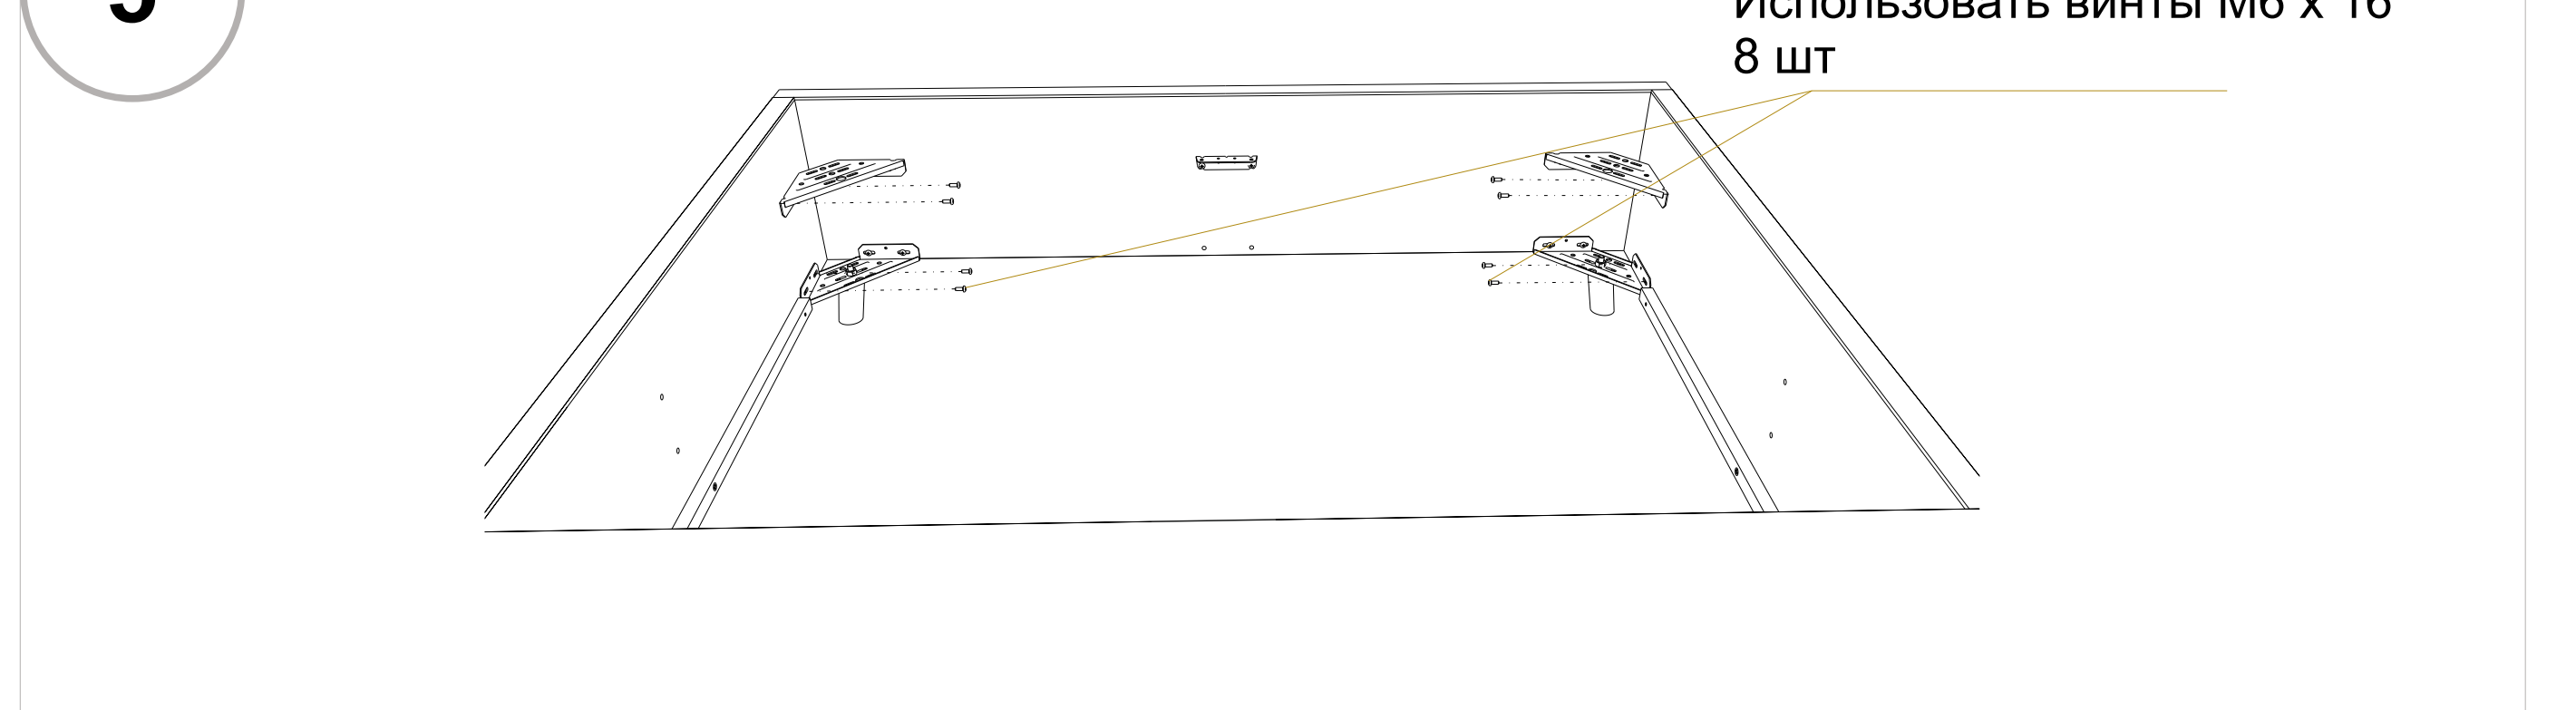

6 Установка основания бельевого ящика

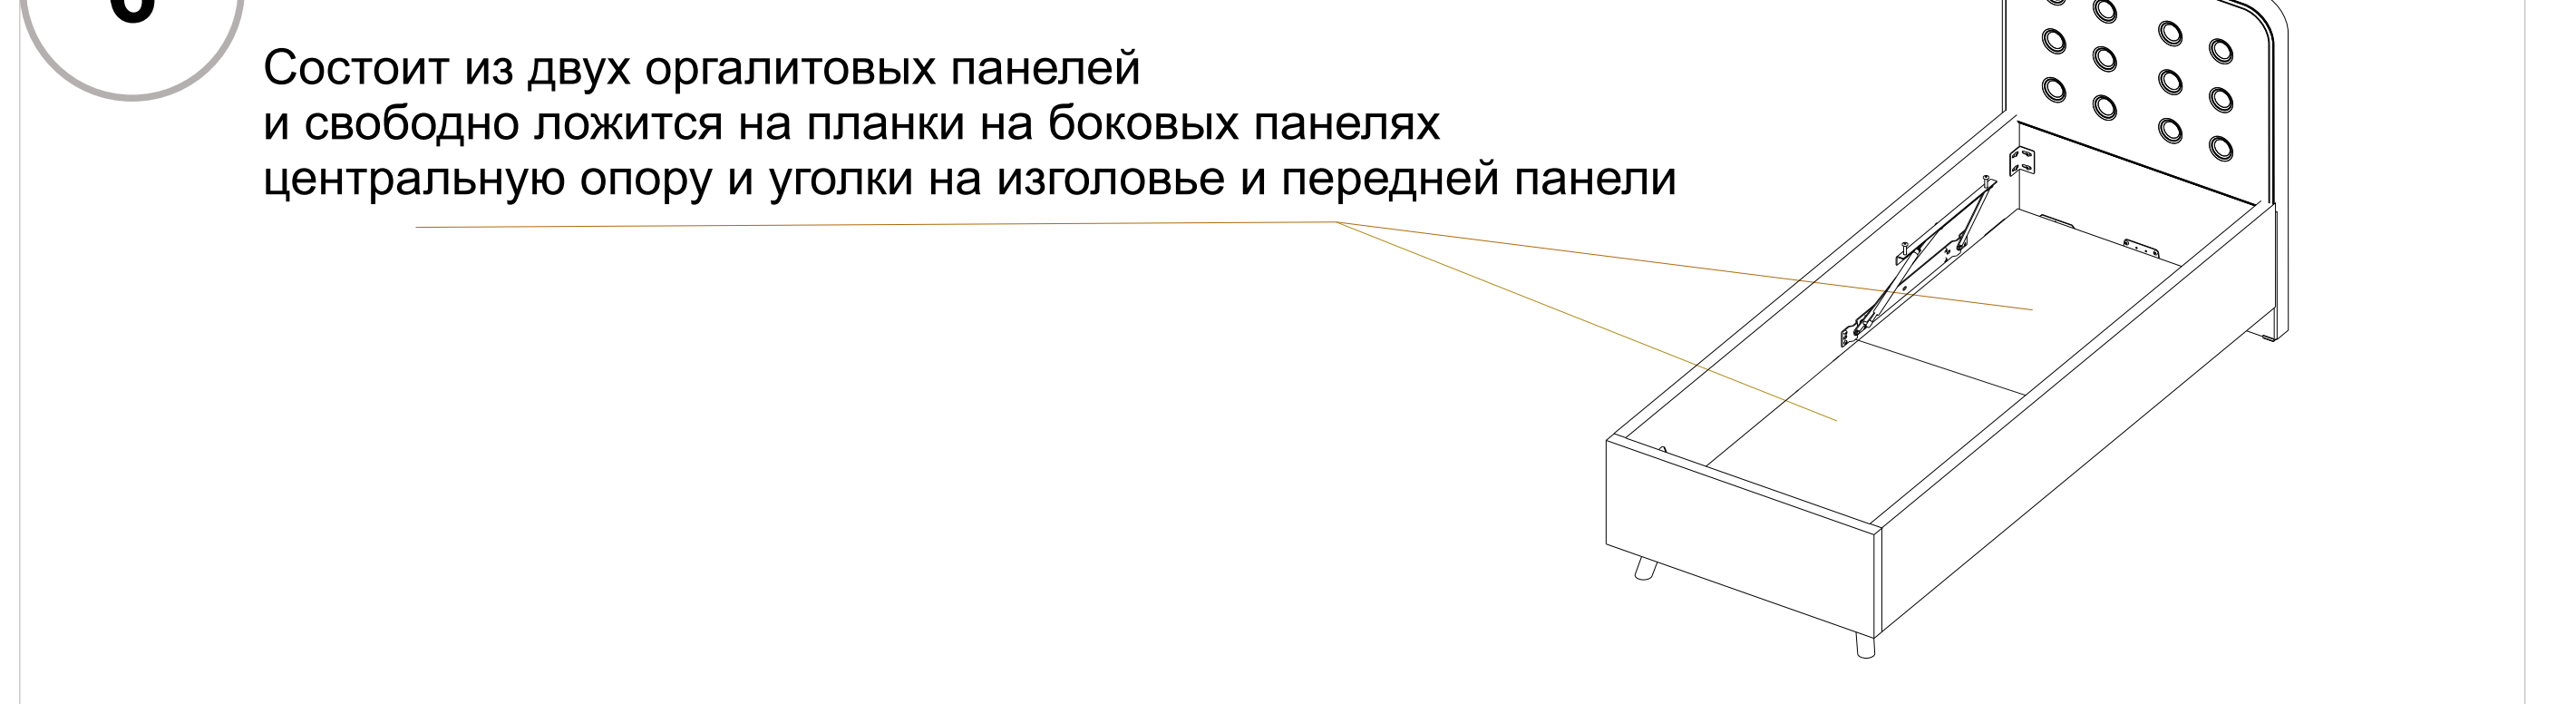

7 Сборка и установка поперечного стабилизатора

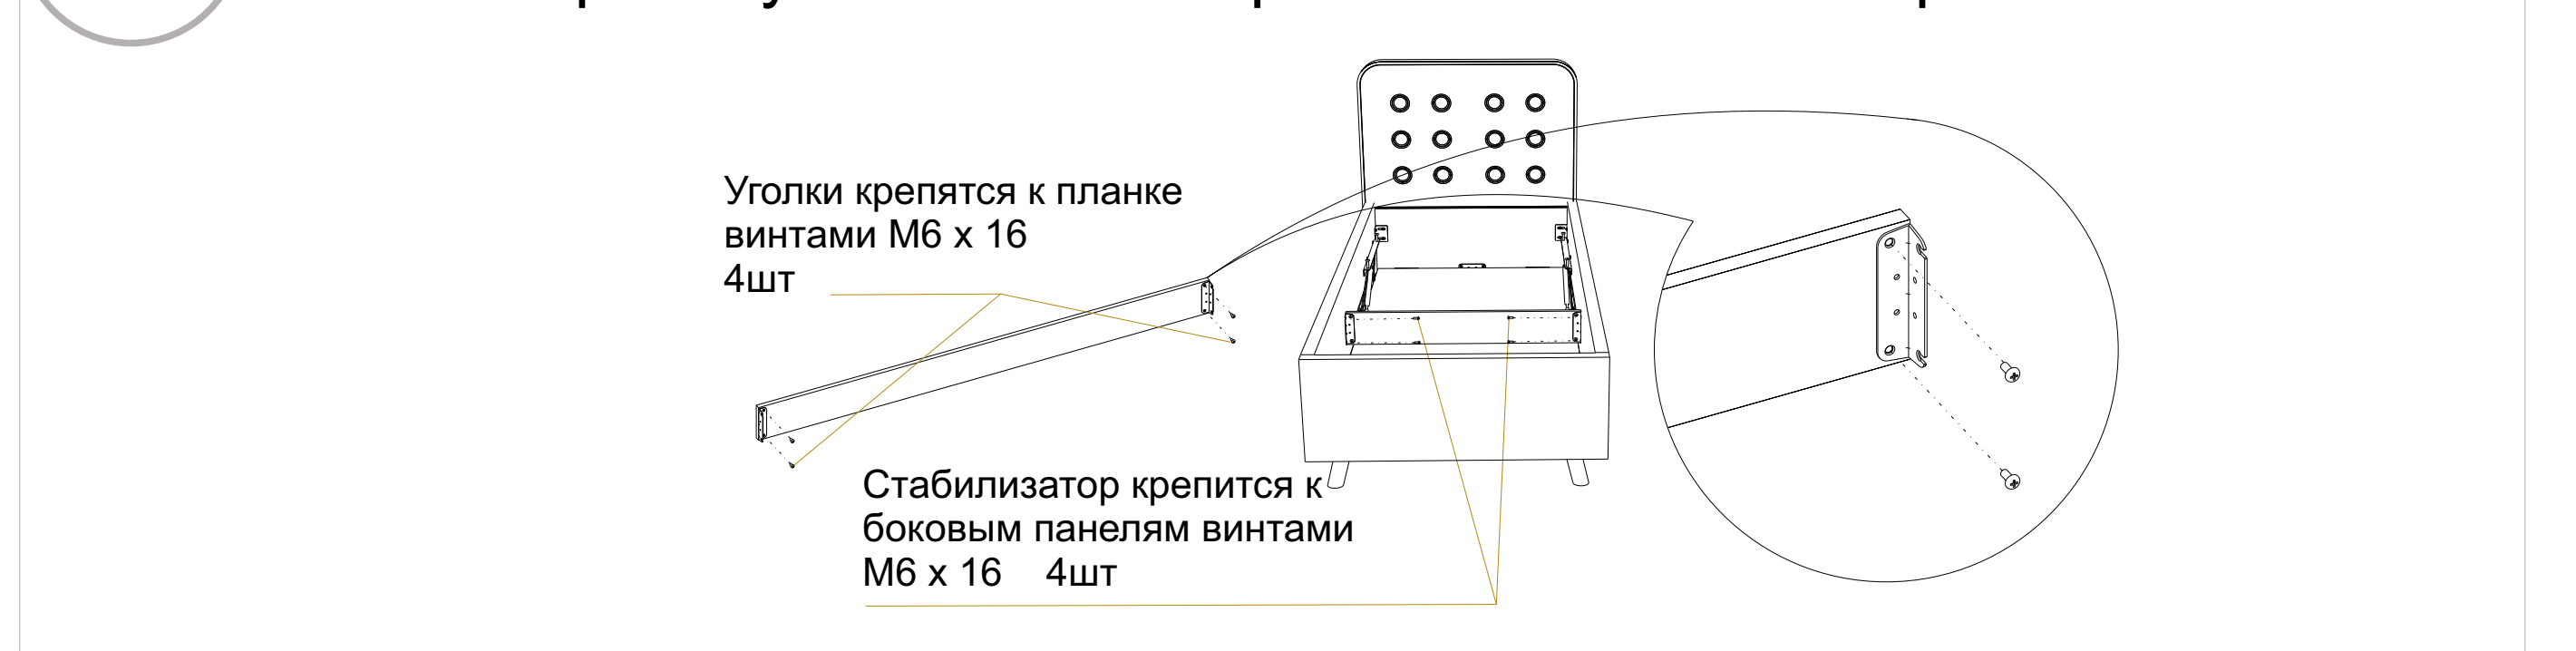

8 Соединение основания с подъемным механизмом



9 Сборка основания кровати



10 Установка ламелей

