



# Dreamline

С нами комфортно

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА «ПАРМА И ВАРНА» ОДНОСТВОРЧАТОГО С НИЖНЕЙ ИЛИ ВЕРХНЕЙ ПОЛКОЙ. КОМПЛЕКТАЦИЯ 1-1, 1-3.**

Мы поздравляем Вас с покупкой мебели из массива Dreamline. Уверены, что наша мебель прослужит Вам долгие годы при соблюдении ряда простых эксплуатационных правил.

**Пожалуйста,**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Сборку производите на ровной жесткой поверхности. Упаковку и прокладочный

материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке.

По окончанию сборки, просим Вас (по возможности) утилизировать пленку и прокладочный материал в баки для переработки вторсырья.

Мы рекомендуем сборку мебельных изделий компании Dreamline при помощи профессиональных сборщиков мебели. При выявлении дефектов товара, возникших вследствие неправильной самостоятельной сборки, гарантия на изделие не распространяется.



**При возникающих трудностях при сборке Вы можете вызвать специалиста по номеру 8 495 500-15-36.**

**Спасибо, что выбираете Dreamline!**


## **Перед сборкой**

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!
5. При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией-производителем снимаются гарантийные обязательства.
6. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
7. Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке!

## **Для сборки вам понадобятся**

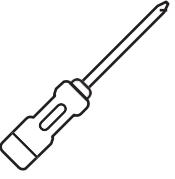	Крестовая отвертка		Рожковый ключ №13
	или шуруповёрт		Измерительна ярулетка

# Комплектовочная ведомость шкафа «ПАРМА И ВАРНА»

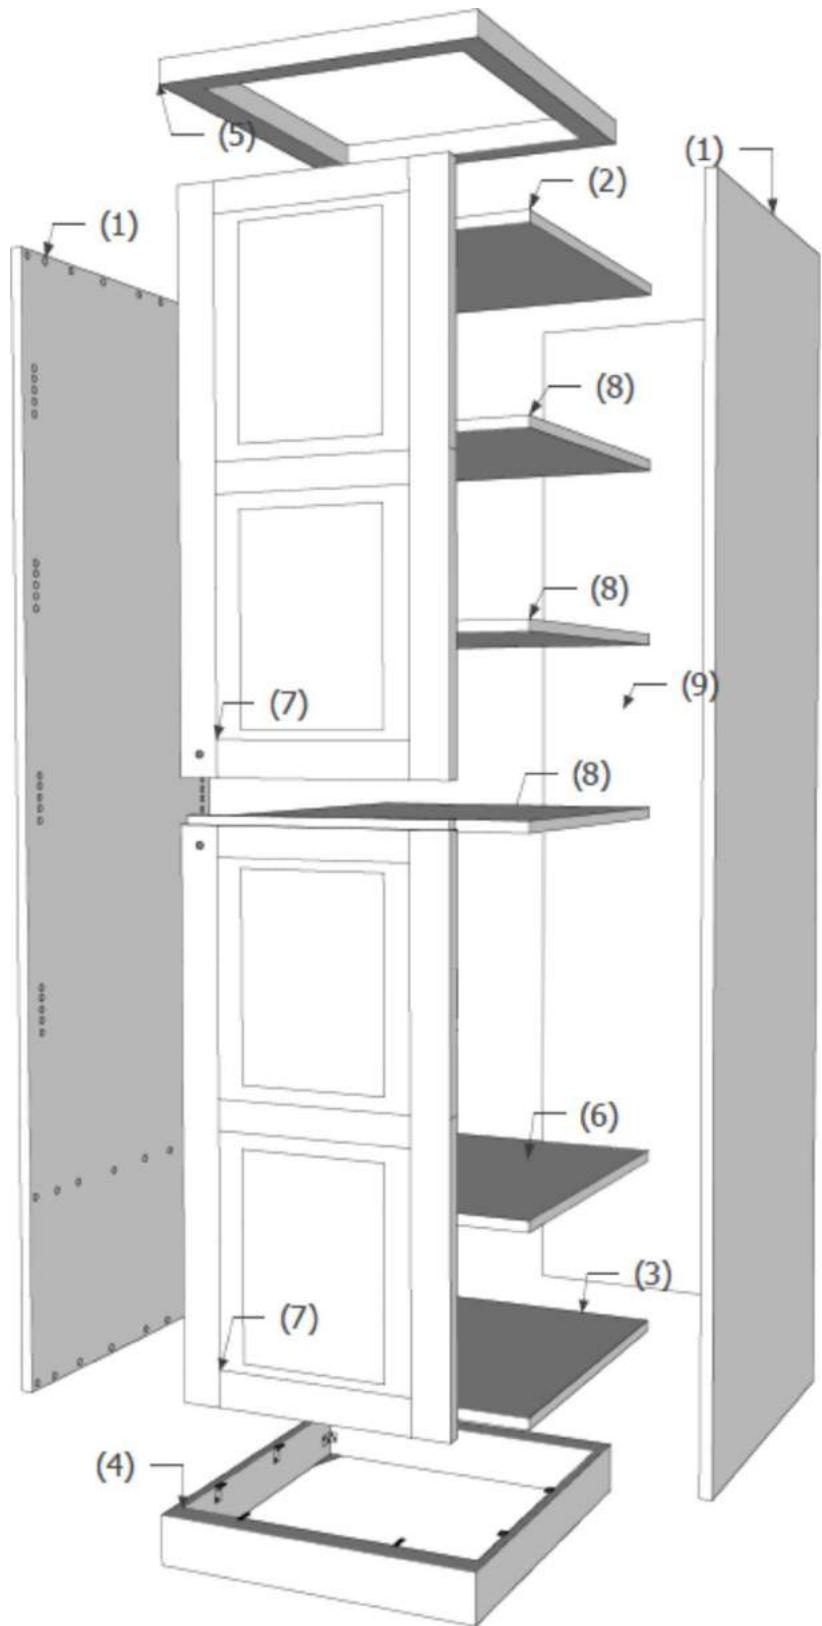

# Комплектовочная ведомость шкафа

## «ПАРМА И ВАРНА»

Маркировка детали	Наименование детали	Кол-во деталей в упаковке	Картинка
1	Боковые стойки	2	
2	Крышка (окрашенная с двух сторон)	1	
3	Дно (окрашенное, с одной стороны)	1	
4	Платформа	1	
5	Карниз	1	
6	Средняя полка	1	
7	Фасад (малый и большой)	2	
8	Полка	3	
9	ЛХДФ (Задняя стенка)	1	
10	Петля накладная	4	
11	Ручка	1	
12	Болт 4x25	2	
13	Саморез 4x16 (петля бел.)	16	
14	Саморез 3,5x16	22	
15	Саморез 3.5x25 чёрный	5	
16	Саморез с пресс-шайбой	20	
17	Полкодержатели	12	

18	Эксцентрик+шток	21	
19	Заглушки на саморезы	8	

# **Этапы сборки шкафа «БИБЛИОТЕКА ЭДЕМ»**

Сборка корпуса шкафа осуществляется в горизонтальном положении на полу; лицевая часть – снизу. Используем упаковку шкафа в качестве настила на пол во избежание повреждения деталей.


## **Шаг 1**

- Распаковать стойки (1), крышку (окрашенная с двух сторон) (2) и дно (окрашенное с одной стороны) (3). Предварительно ввернуть штоки эксцентриков в уже завернутые в детали шкафа футорки.


## **Шаг 2**

### **(Сборка корпуса)**

- Боковые стойки (1) состыковывать с соответствующими отверстиями с дном (3), средней полкой (6) и крышкой (2) (шканты вставляются в отверстия).
- Стянуть эксцентриковыми стяжками (18).

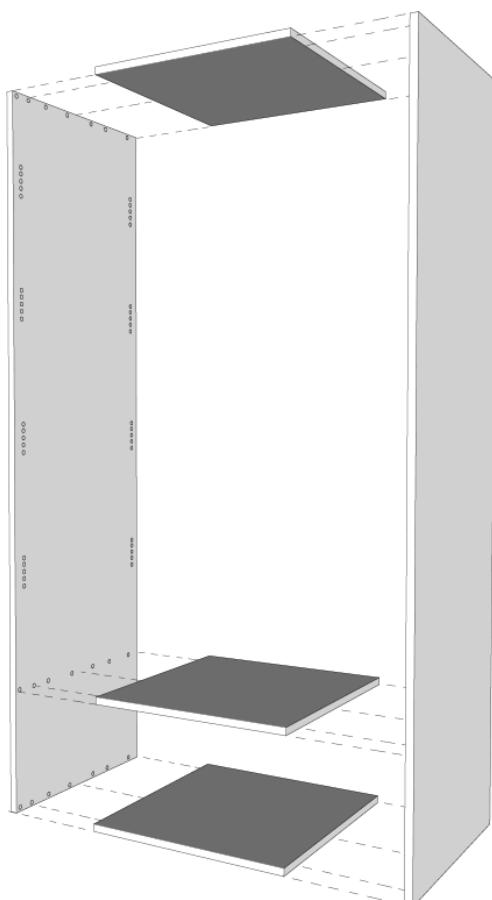


- Средняя полка должна быть меньше по глубине чем ширина стоек. При правильной установке должен присутствовать зазор между полом и полкой.

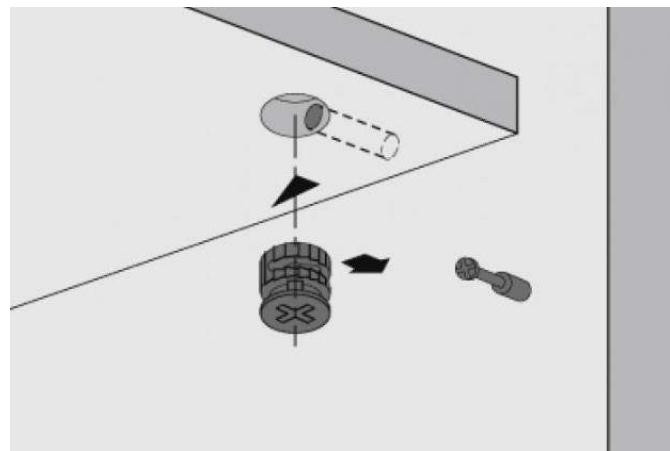

## Шаг 3

- Необходимо замерить размер корпуса по диагонали. Он должен быть одинаковым с двух сторон. После прикрутить оргалит (ЛХДФ) (7) с применением саморезов с пресс шайбой (16). Рекомендуемый шаг 25 см.

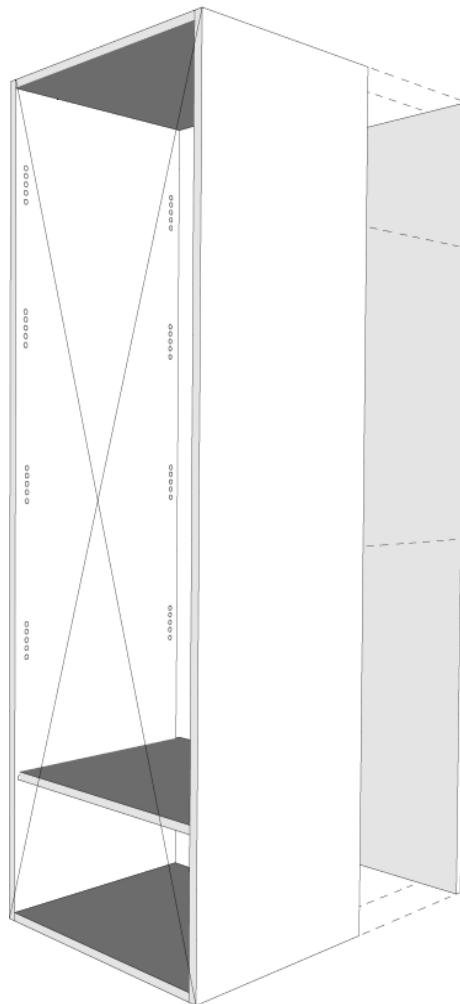


## Шаг 4

- Собранный корпус необходимо приподнять со стороны дна (3) в горизонтальном положении над полом (7-10 см), поставить полностью на мягкую подложку (возможно использовать коробку). Это необходимо для того, чтобы монтировать платформу (4).
- Состыковать платформу (4) ко дну (3): Саморез 16 мм (14) вставить в отверстия на уголках на платформе и прикрутить к дну в соответствующие присадки.


## Шаг 5

- Поставить шкаф на платформу в вертикальное положение.
- Состыковать крышку шкафа (2) и боковины (1) с карнизом (5) в соответствующие отверстия.
- Прикрутить с помощью саморезов (15).

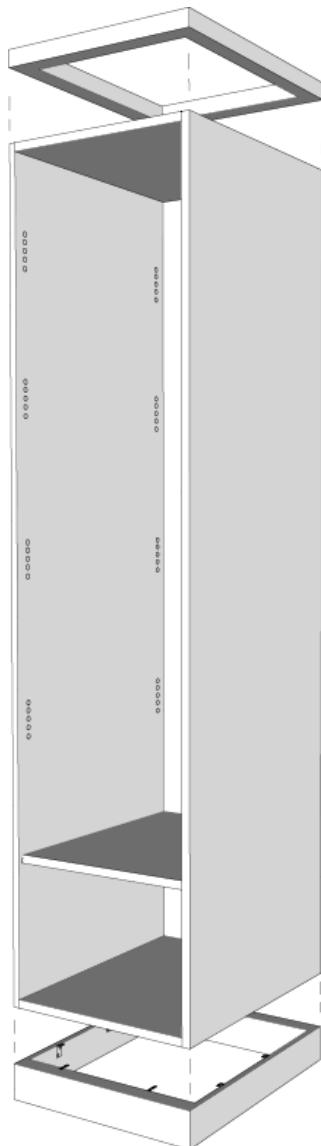


## Шаг 6

- Соединить верхнюю и нижнюю часть фасада. Вставить выступ на нижней части фасада в специально отверстие в верхней части.

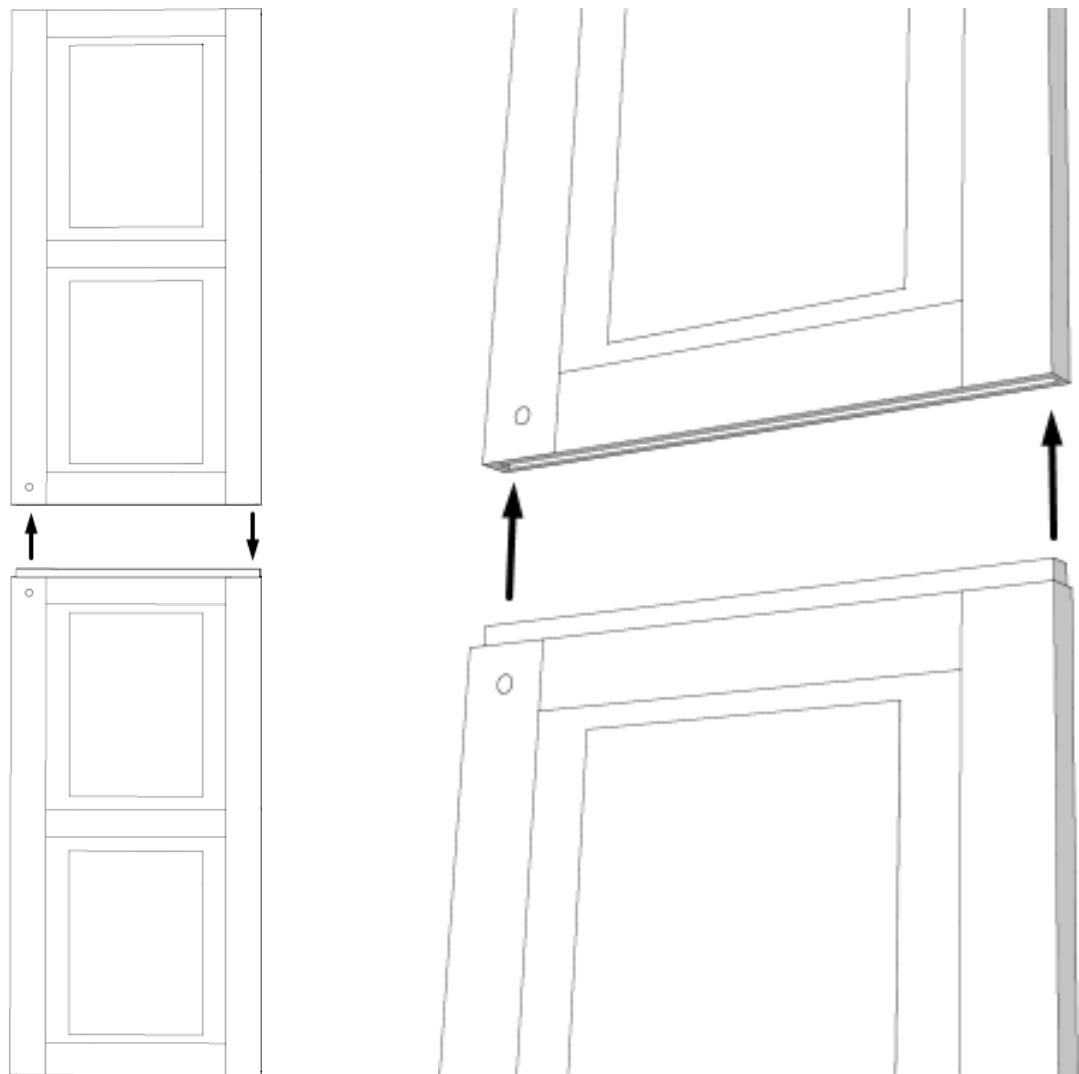


- Проверить, что дверь ровная. Прикручиваем саморезы (14) в присадки на верхней части фасада для фиксации.
- Устанавливаем ручку.

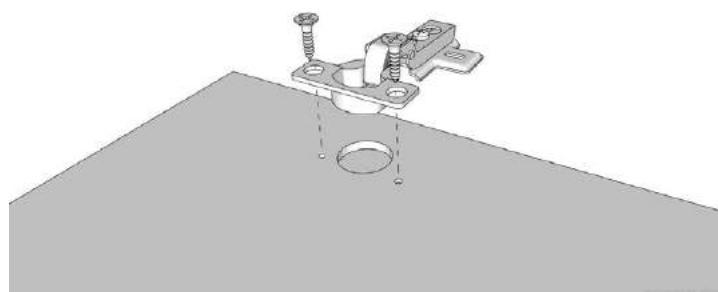

## Шаг 7

- В накладной петле (10) вкручены винты – их необходимо выкрутить и заменить на саморезы на 16 мм (13).
- Вставить петли (10) в перфорации «чашечка» на фасадах (9).
- Закрепить с помощью саморезов 16 мм (13), предварительно сделав присадку в фасаде сверлом D 2-2,5 мм на глубину не более 10 мм.

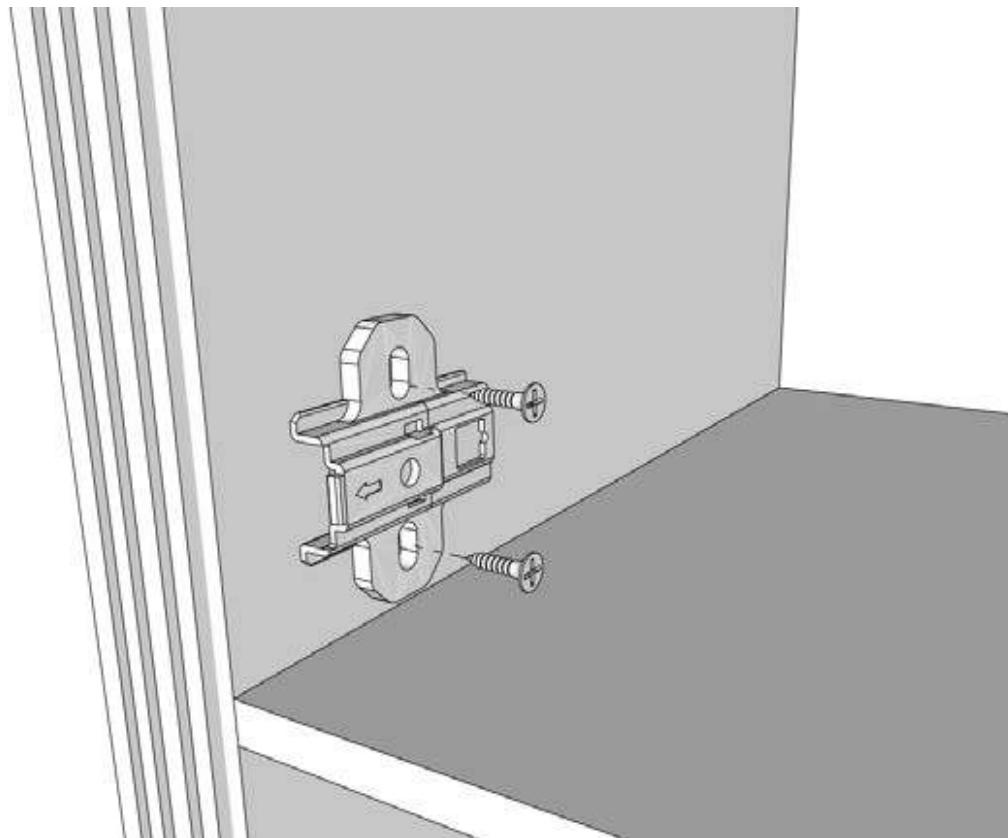

## Шаг 8


- На стойках, к которым необходимо крепить фасады с петлями, нет перфорации под петли. Присадки намечаем вручную. Для разметки на стойках, нужно приложить фасады с петлями к передней кромке стойки. Выравниваем с учетом зазора 2-3 мм между фасадами и затем делаем карандашом отметки в отверстиях петлей.
- Сверлим отверстия глубиной не более 10 мм, D 2-2,5 мм. Крепим фасады к стойкам саморезами 16 мм (13). Фасады регулируем относительно друг друга с одинаковым зазором.

## Шаг 9

- Крепим ручки (11) к фасадам винтами (12) через отверстия.

## Шаг 10

- В внутренних стойках шкафа есть отверстия под полкодержатели. Вставить полкодержатели (17) в отверстия.
- Сверху полкодержателей положить полку (8).

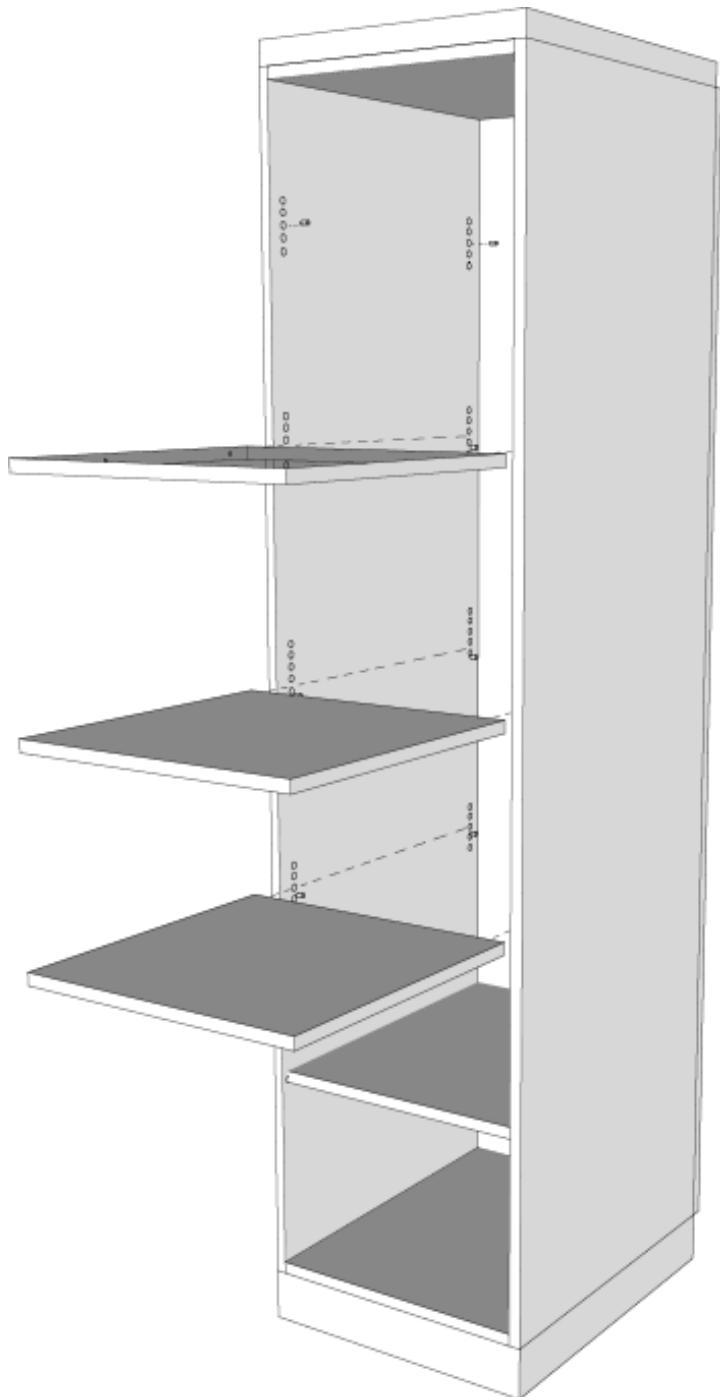

# ⑧ Нужна помощь?

При возникающих трудностях при сборке вы можете вызвать специалиста по номеру **+7 (495) 500-15-36.**

**Спасибо, что выбираете  
Dreamline!**

online@dreamline.center  
8 (800) 707-07-64  
дрилайн.рф